



PŘÍČKA E1


– spojování: UNI SPONA

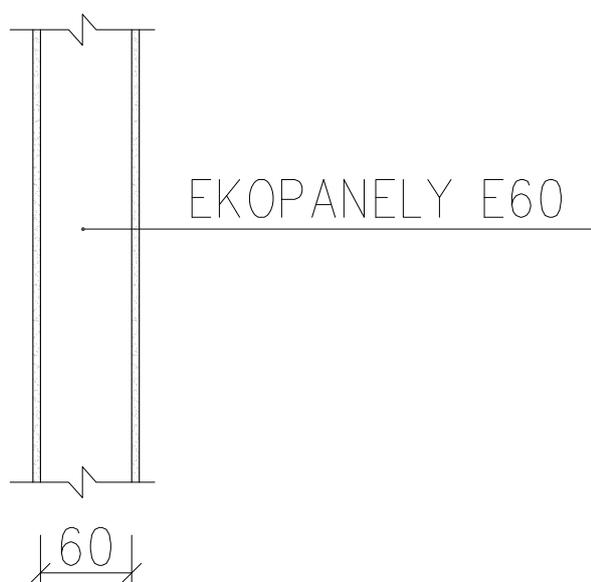



E1.01 SPOJOVÁNÍ EKOPANELŮ – SPONA STĚNOVÁ UNI

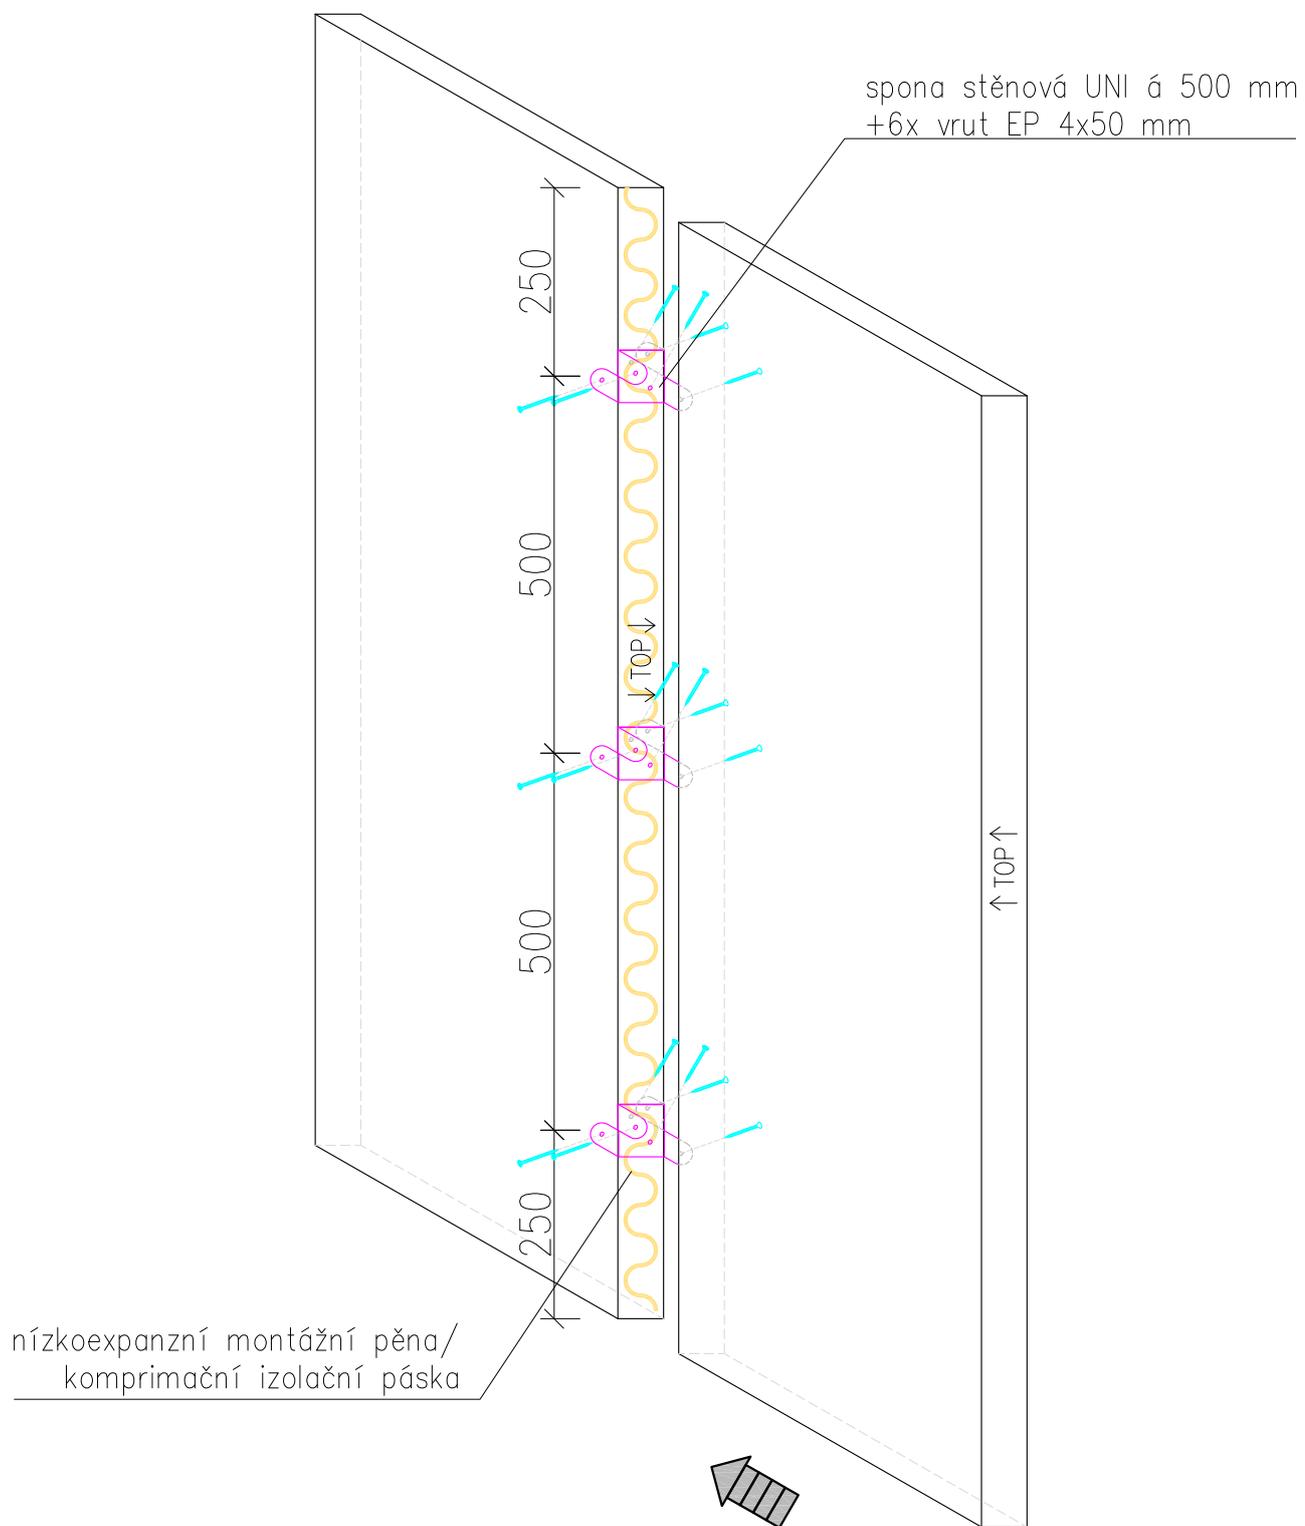


E1.02 KOTVENÍ PŘÍČKY DO BETONU, DO ROVNÉHO PODHLEDU

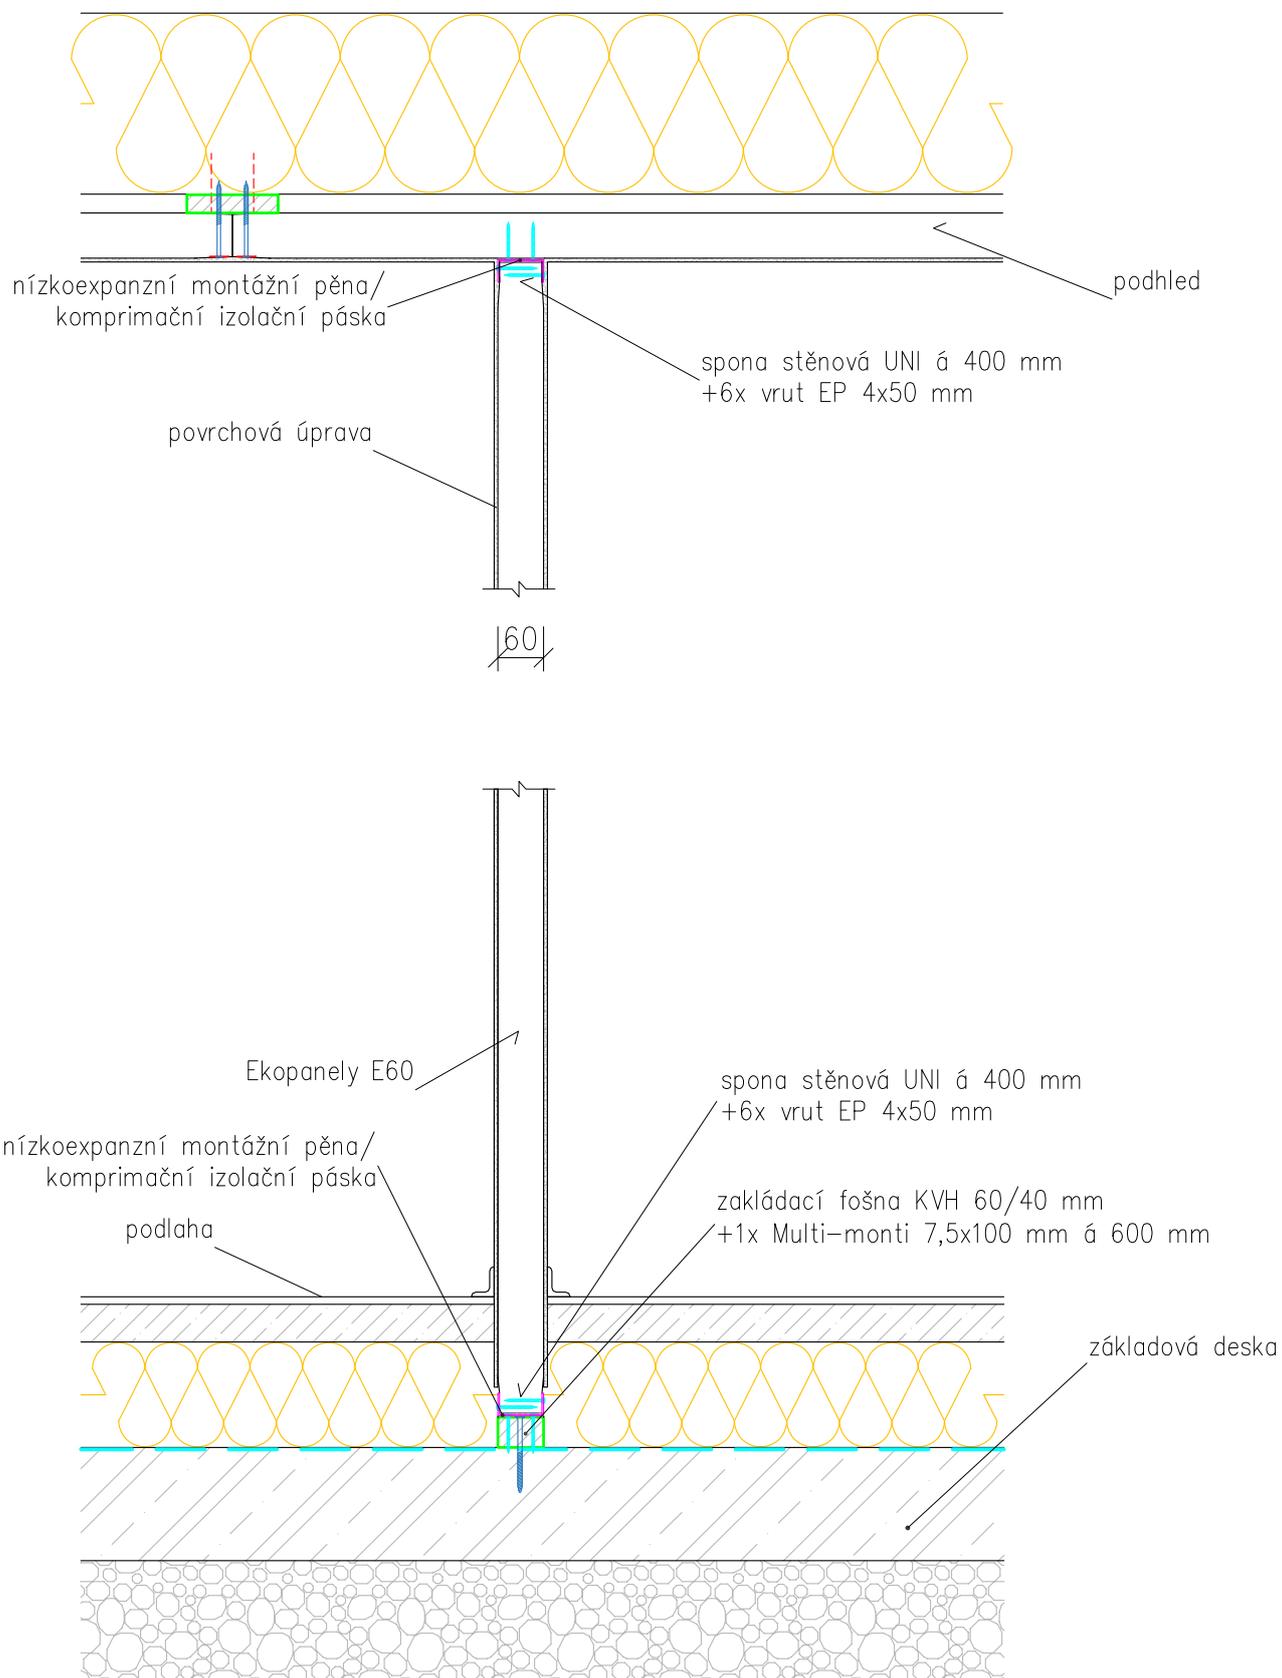


E1.03 KOTVENÍ PŘÍČKY DO DŘEVA, DO ŠIKMÉHO PODHLEDU

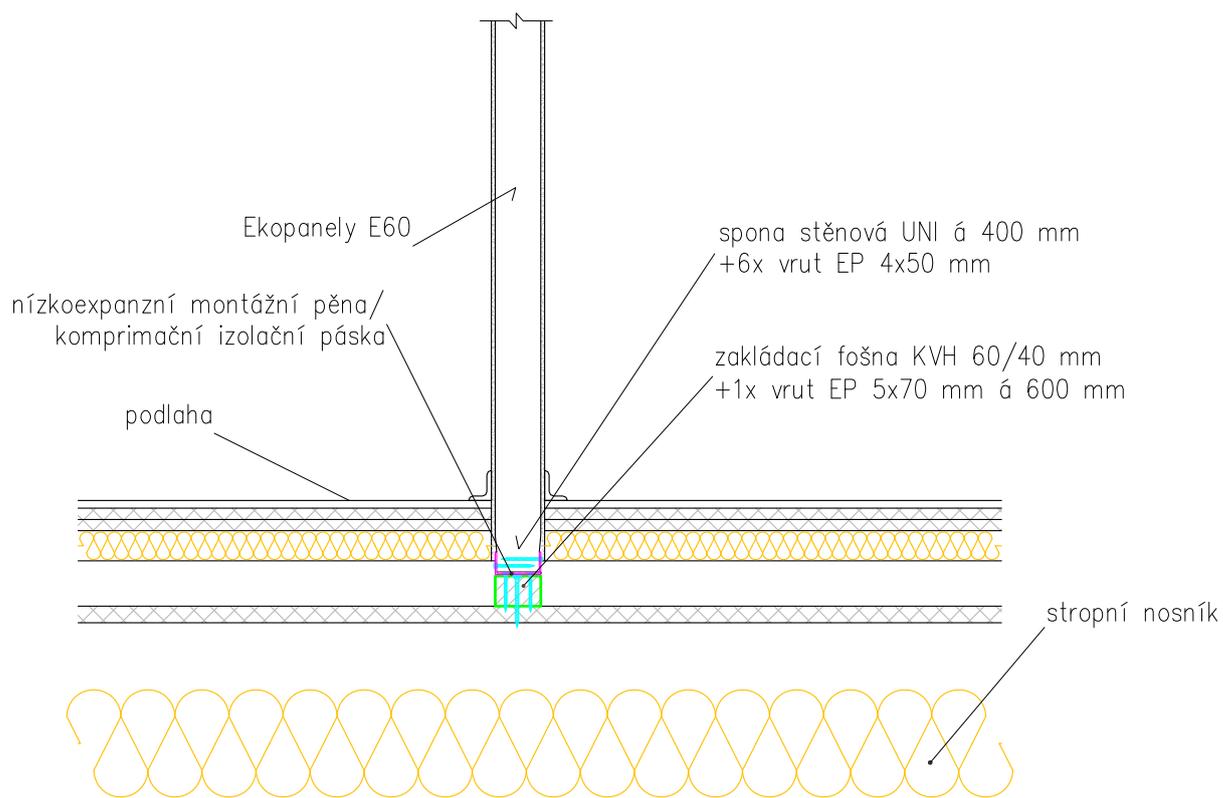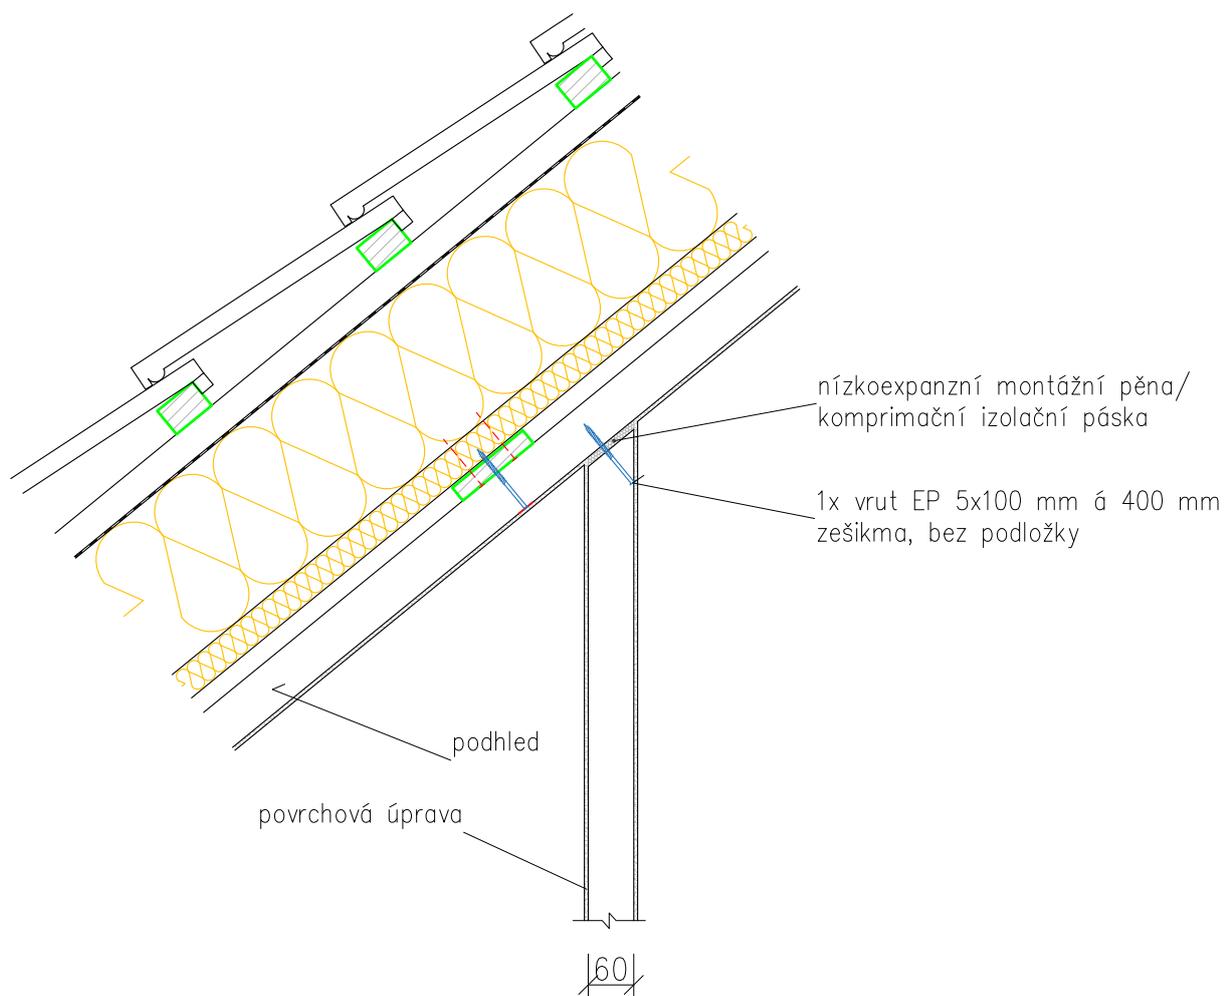


E1.04 NAPOJENÍ PŘÍČKY E1 K OBVODOVÉ STĚNĚ EK03

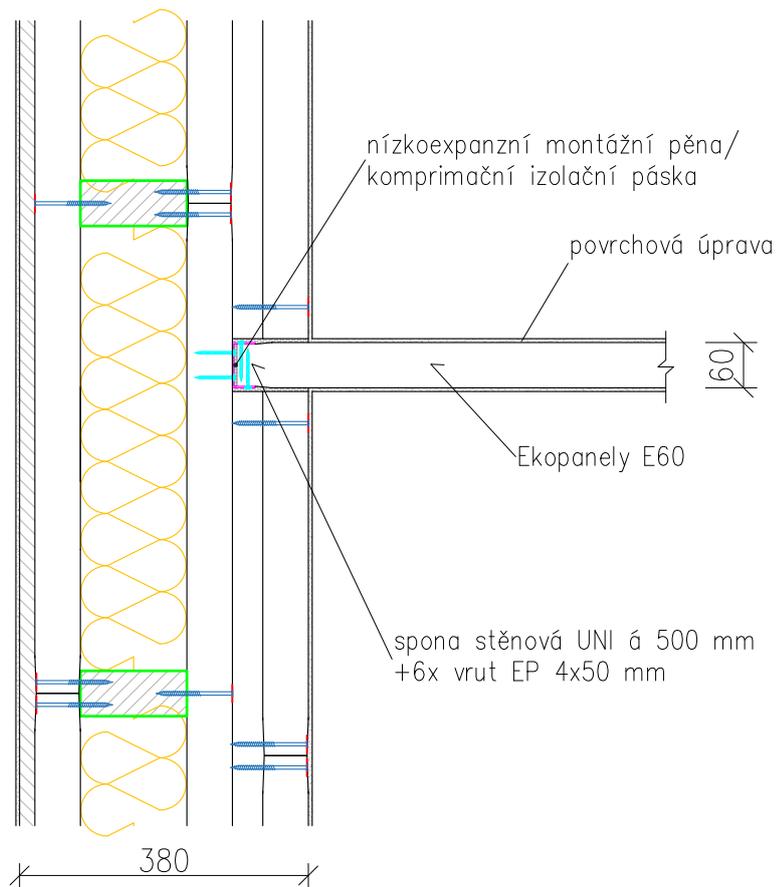


E1.05 NAPOJENÍ PŘÍČKY E1 K PŘÍČCE E2 N

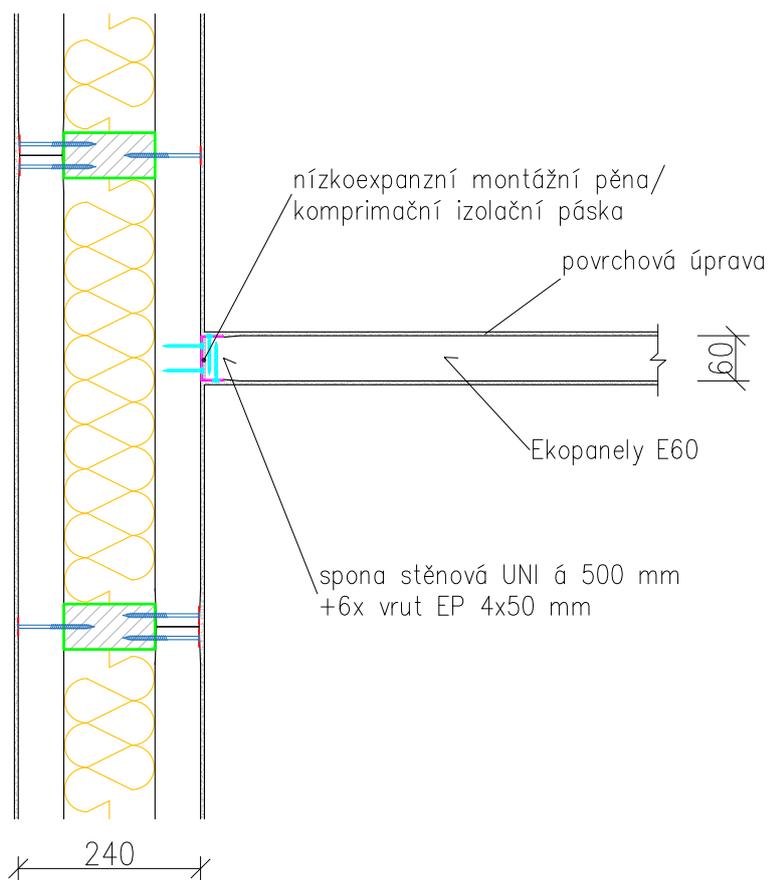


E1.06 NAPOJENÍ PŘÍČKY E1 K PŘÍČCE E2 I

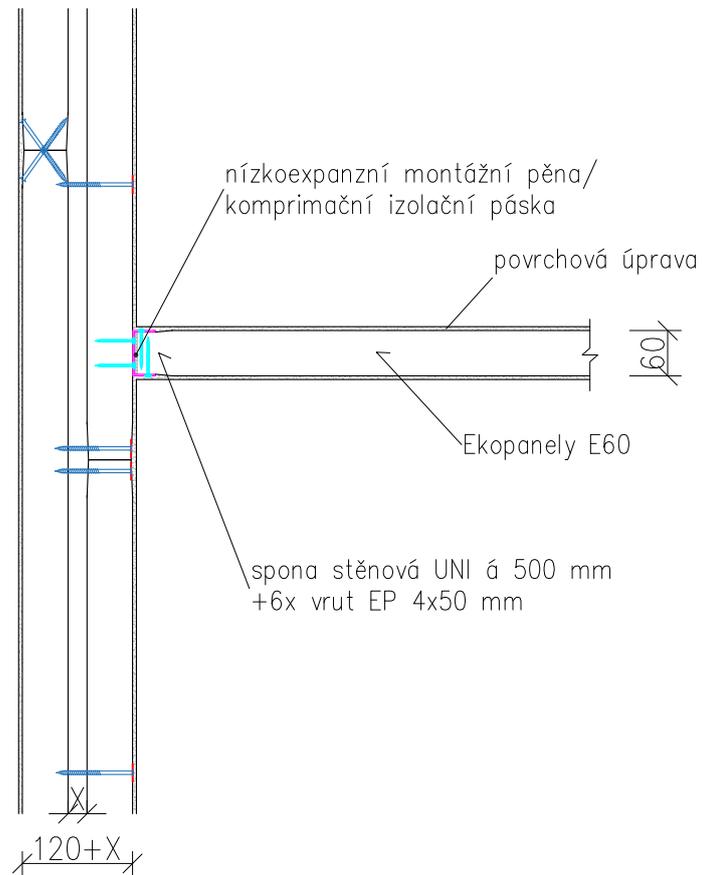


E1.07 NAPOJENÍ PŘÍČKY E1 K PŘÍČCE E2 A

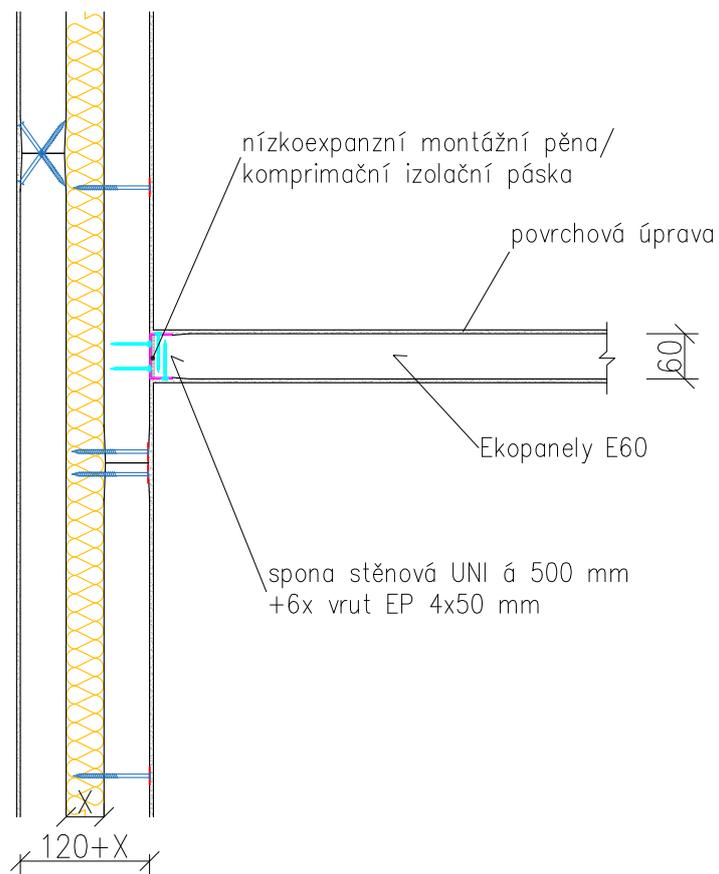


E1.08 NAPOJENÍ PŘÍČKY E1 K PŘÍČCE E2

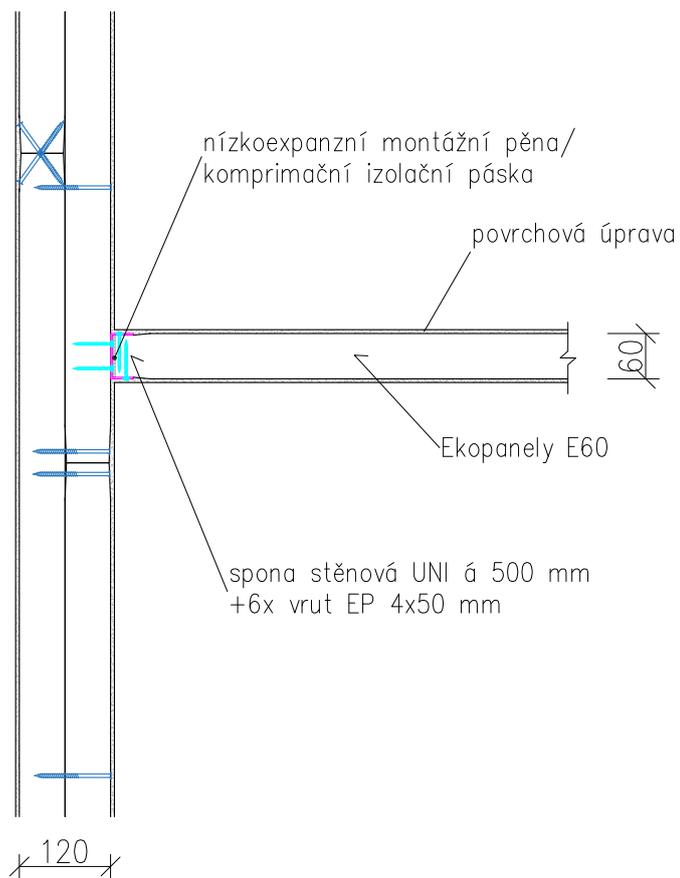

E1.09 NAPOJENÍ PŘÍČKY E1 K PŘÍČCE E1

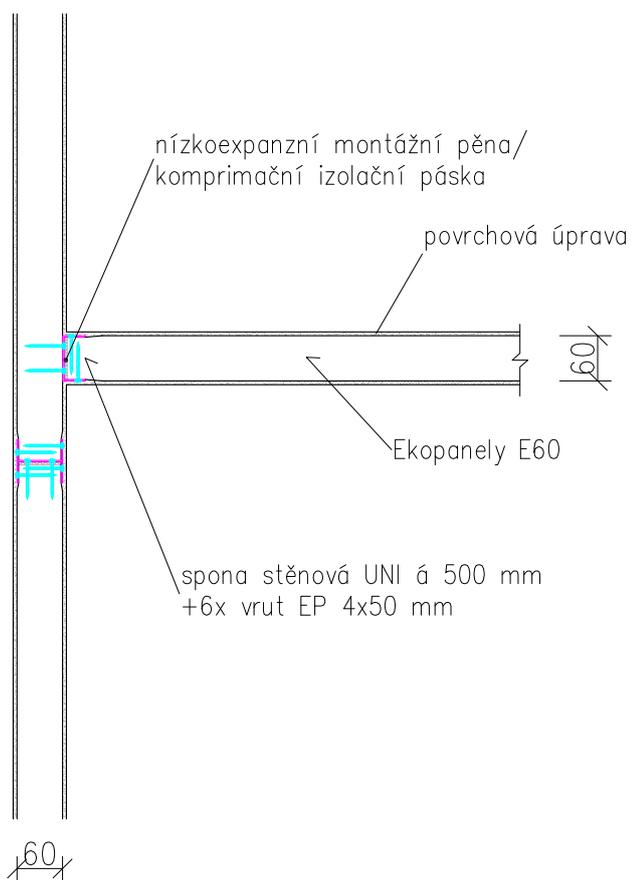

E1.10 PROVEDENÍ ROHU PŘÍČKY E1

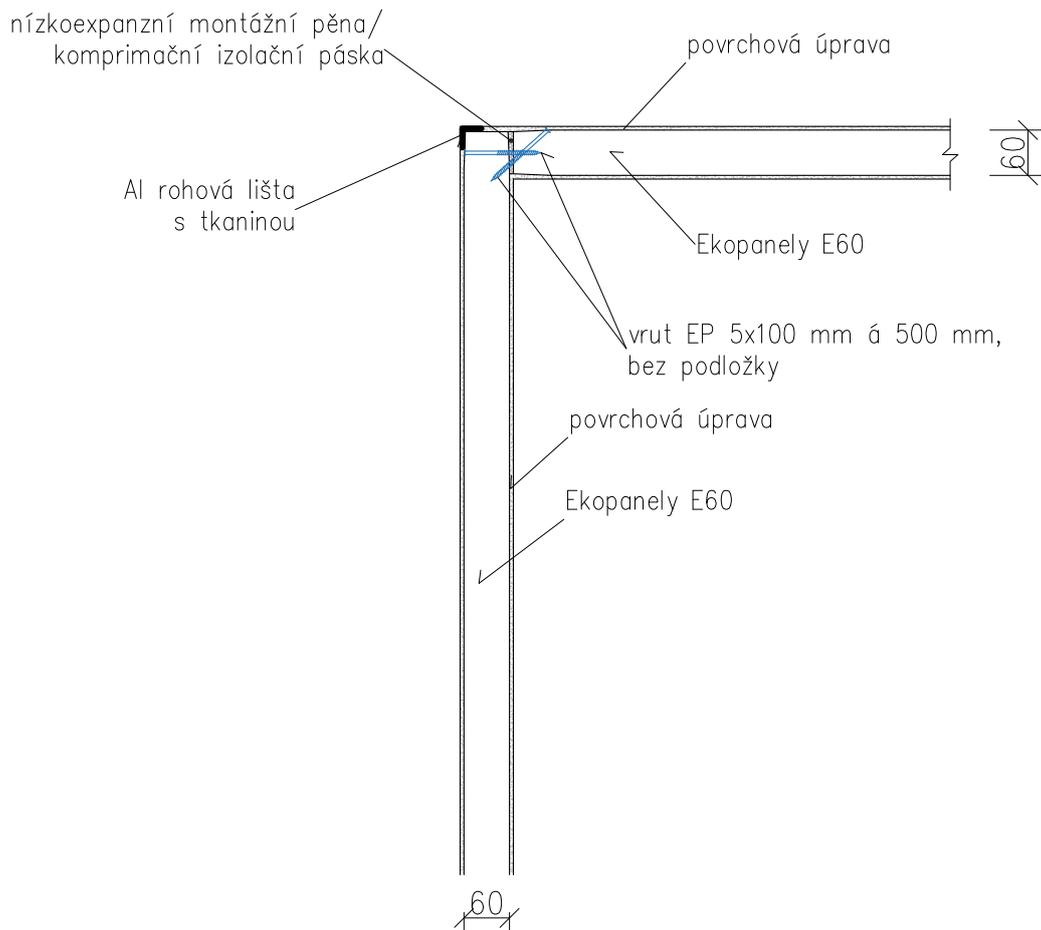

E1.11 NAPOJENÍ PŘÍČKY E1 K JINÉ KONSTRUKCI (ZDIVO, BETON, ...)

